


VÄLIOVEN MITOITUS


Ovi- ja karmimitta ilmoitetaan moduulimittana. Yksi moduuli (1M) on 100 mm. Sisäoven karmin sivuille ja yläpuun päälle jätetään 10–20 mm asennusväli. Karmin syvyys on 92 tai 68 mm. Esimerkiksi ~ 900 x 2100 mm kokoiseen asennusaukkoon tarvitset 9 x 21M oven ja karmin, jonka ulkomitta on 890 x 2090 mm.

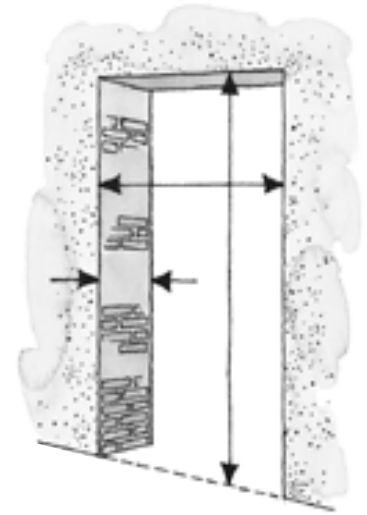


Mitoitus taulukko

MODUULIMITTA (M)	OVILEVY (MM)	KARMIN ULKOMITTA (MM)	ASENNUSAUKKO ~MM	KARMIN SYVYYS (MM)	
				68	92
7 x 21	625 x 2040	690 x 2090	700 x 2100	x	x
8 x 21	725 x 2040	790 x 2090	800 x 2100	x	x
9 x 21	825 x 2040	890 x 2090	900 x 2100	x	x
10 x 21	925 x 2040	990 x 2090	1000 x 2100	x	x
7 x 20	625 x 1940	690 x 1990	700 x 2000		x
8 x 20	725 x 1940	790 x 1990	800 x 2000		x
9 x 20	825 x 1940	890 x 1990	900 x 2000		x
7 x 19	625 x 1840	690 x 1890	700 x 1900		x
8 x 19	725 x 1840	790 x 1890	800 x 1900		x
9 x 19	825 x 1840	890 x 1890	900 x 1900		x

Oven leveys

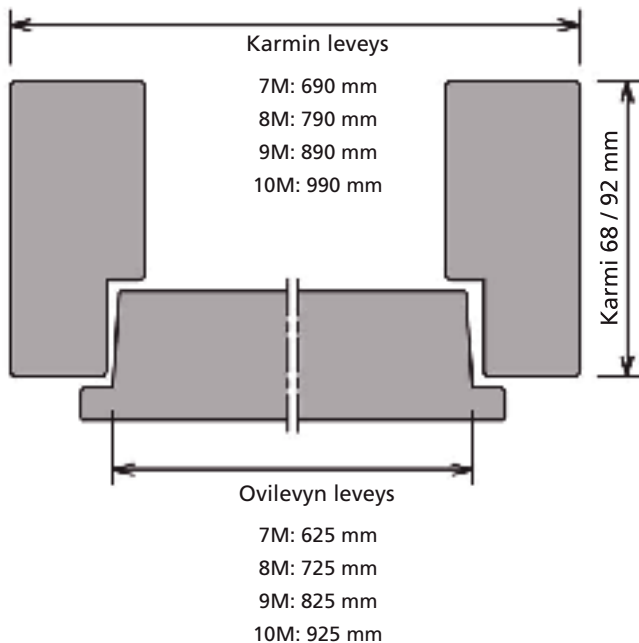


Oven korkeus

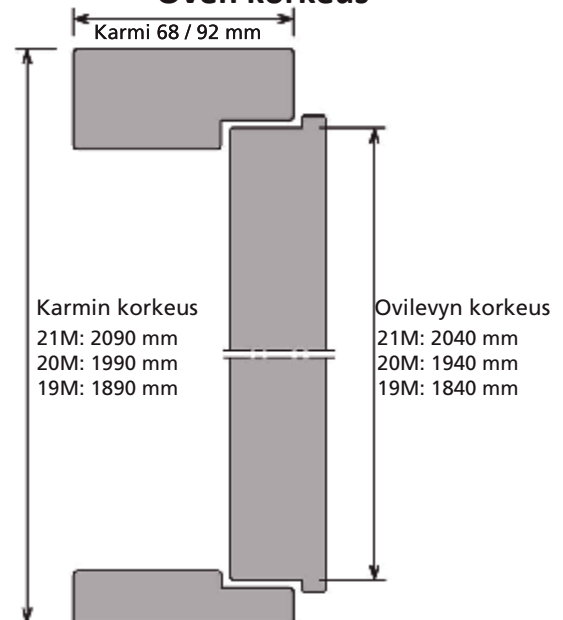

OVEN KÄTISYYS

KÄTISYYS

Kätisyys on ilmoitettava tilattaessa ovia, joiden kohdalla on maininta vasen- tai oikeakätisyydestä. Muiden symmetristen ovien kätisyys voidaan määrittää asennusvaiheessa. Kätisyys määräytyy oven avautumissuunnan perusteella. Vasenkätisen oven saranat näet vasemmalla ja ovi avataan itseän päin vasemmalla kädellä. Oikeakätisen oven saranat näet oikealla ja ovi vedetään itseän päin auki oikealla kädellä.

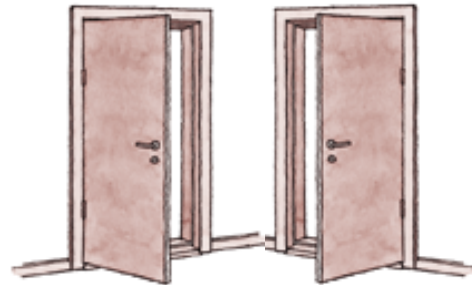

Kätisyys vasen

Kätisyys oikea