


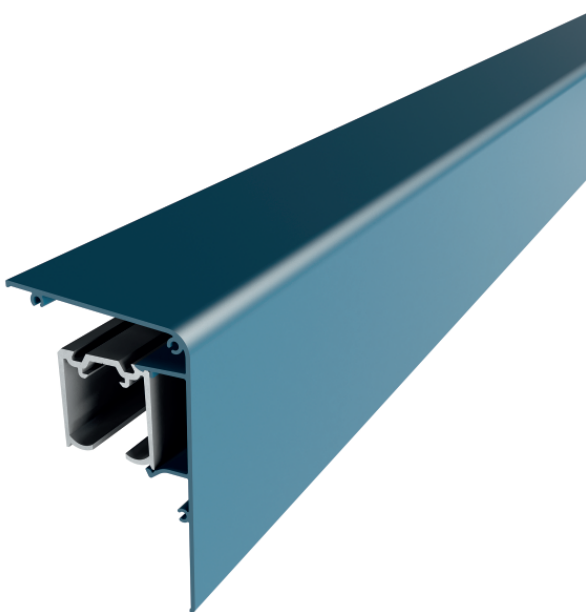

FI

ASENNUSOHJE
PEITELEVYSARJA 75 FLOW (KAAREVA)




Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

FI ASENNUSOHJE

3

FI

TARVITTAVAT TYÖKALUT

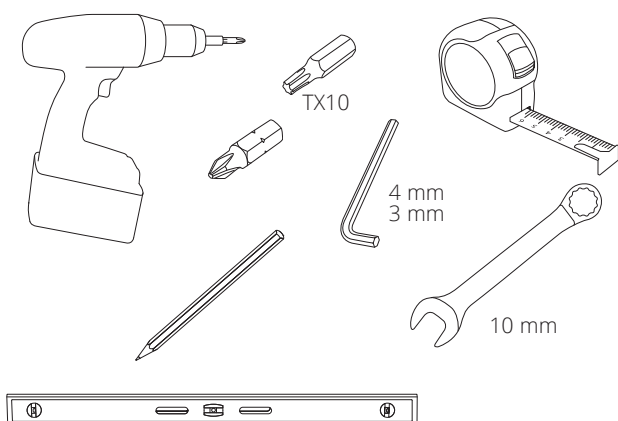

1

Mittaa ja merkitse kiskon asennuskorkeus

Kannattimien **ruuvien** kohta on **ovi + 85 mm**. Näin lattian ja oven väliin jää **5 mm** rako. Huom! Jos lattia on epätasainen, mittaa korkeus lattian korkeimmalta kohdalta.

2040mm ovella ruuvien reiät tulevat korkeuteen 2125mm.

2150mm ovella ruuvien reiät tulevat vastaavasti korkeuteen 2235mm.



Kun olet merkinnyt yhden kohdan, piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen vaakaviiva koko kiskon matkalta. Näin olet merkinnyt kaikkien kannattimien kiinnitysruuvien paikat.


Pyörästön kannatinpultilla voi säätää oven korkeutta noin ± 7 mm verran vielä asennuksen jälkeen.



2

Liuta seinäkannattimet kiskoon

Työnnä kannatinta kevyesti keskeltä, jolloin se liukuu suoraan ja näin vaivattomimmin uraa pitkin. Älä käytä voimaa.

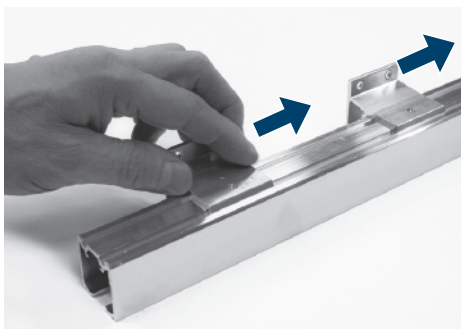

3

Kiinnitä kisko kannattimilla seinään ja kiristä lopuksi kannattimien pidätinruuvit.


Jos työskentelet yksin, kiinnitä ensiksi keskimmäisin kannatin seinään yhdellä ruuvilla, jolloin sinun on helppo kannatella kiskoa muita kannattimia kiinnittäessä.




4

Pujota osat kiskoon. Vasemmasta päädyistä pujottaessa osat tulevat seuraavassa järjestyksessä:


1. Pysäytin KP-75
("kumiosa" takana)

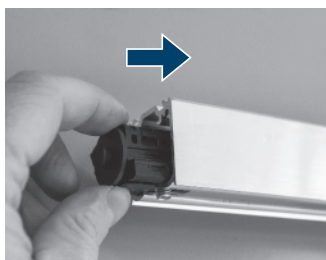


2. Pyörästä MP-75
("reikäosa" edellä)

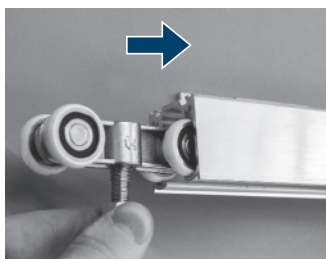

3. Pyörästä MP-75
("reikäosa" takana)

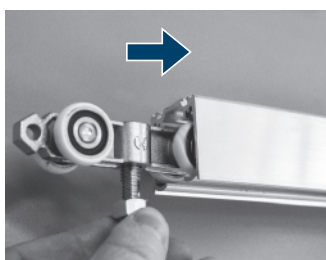

4. Pysäytin KP-75
("kumiosa" edellä)


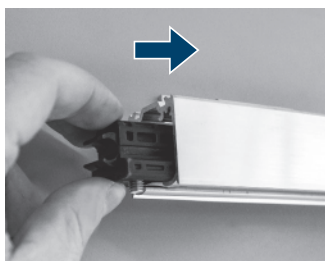


5

Kiinnitä kannattimet oveen

Laipat tulevat oveen 1 / 5 oven leveyden verran reunasta.

Laipan suunta on siten, että pultin hahlo aukeaa seinään päin.

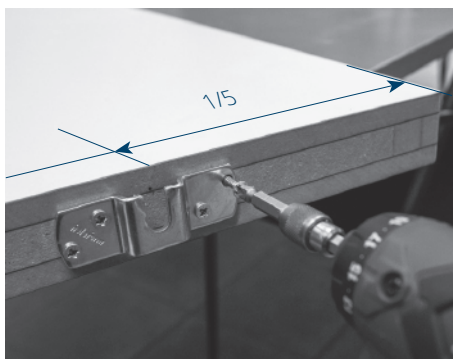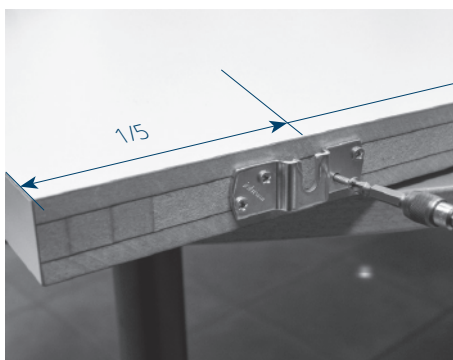


6

Nosta ovi paikoilleen

Säädä korkeus ja oven asento kannatinpultteja kiertämällä ja kiristä lopuksi kannatinpulttien mutterit laippaan kiinni. Pidä pultista kiinni kiristäessäsi mutteria, jotta se pysyy kiinnityshahlon pohjassa.



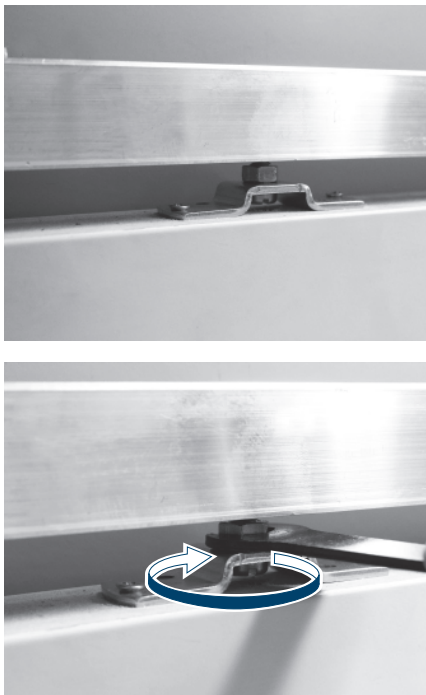

7

Asenna alaohjain

Aseta ja merkitse alaohjaimen kohta siten, että se on kokonaan piilossa, kun ovi on "auki" -päädyssä. Siirrä ovi pois edestä ja kiinnitä alaohjain lattiaan.

Alaohjaimen tulee pysyä ohjausurassa koko oven liikealueella.



8

Siirrä pysäytin oikeaan kohtaan

Siirrä pysäytin kohtaan johon haluat oven pysähtyvän "auki" ja "kiinni" -päädyissä ja kiristä.

Parhaiten kiristäminen onnistuu yhdellä kädellä painamalla pysäytintä kiskon kattoon samalla kiristäen. Käytä työkalua jolla saat tukevan otteen.




9

Asenna peitelevy paikoilleen

Varmista oven ja kaikkien osien oikea sijainti, toiminta ja korkeus ennenkuin asennat peitelevyn.

1. Aseta peitelevyn **alempi** kiinnityskynsi paikoilleen kiskossa olevaan uraan ja liu'uta peitelevy keskelle kiskoa.

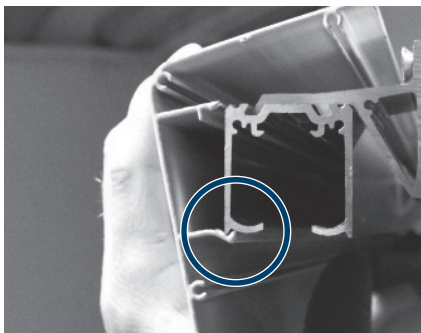

2. Pidä toisella kädellä peitelevyä kiinni kiskossa ja väännä toisella kädellä peitelevyn **ylempi** kiinnityskynsi paikoilleen kiskon päädyistä alkaen.



Etene näin koko kiskon pituudelta vain toista kättä kerrallaan liikuttaen.




Varmista joka kohdassa erikseen, että **alempi** kiinnityskynsi on paikoillaan ennen kuin yrität painaa peitelevyä kiinni. Jos kisko ei ole suorassa, joudut käyttämään enemmän voimaa pitääksesi ylemmän kynnen kiinni kiskossa. Tarkista lopuksi, että peitelevy on kauttaaltaan paikoillaan, tömäyttämällä sitä kämmensyrjällä kiinni kiskoon muutamasta kohdasta.

3. Viimeistele päätylapuilla.
Poista päätylappujen molempien puolien suojakalvot. Kiinnitä päätylaput mukana tulevilla ruuveilla.



10 Peitelevyn irroitus

1. Irrota päätylaput

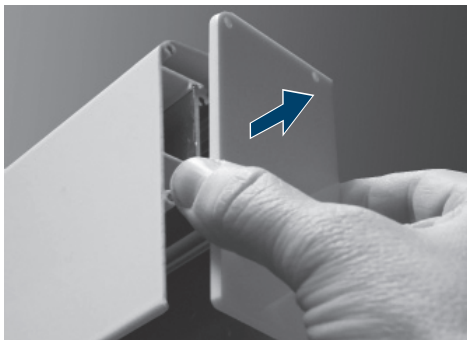


2. Väännä peitelevy vähän matkaa kerrallaan irti kiskosta. Pidä samalla kiinni, ettei peitelevy putoa.



Huom! Jotta saat paremman tuen peitelevyn vääntämiselle irti, voit työntää esim. noin 10 mm paksun "puukapulan" kiskon sisälle alhaalta päin siten että se menee kiskon katossa olevaan T-uraan. Pidä kapulalla vastaan seinään päin irrottaessasi peitelevyä. Älä käytä mitään kovaa metallista kapulan sijasta, ettei kisko vaurioidu.



Mittakuva

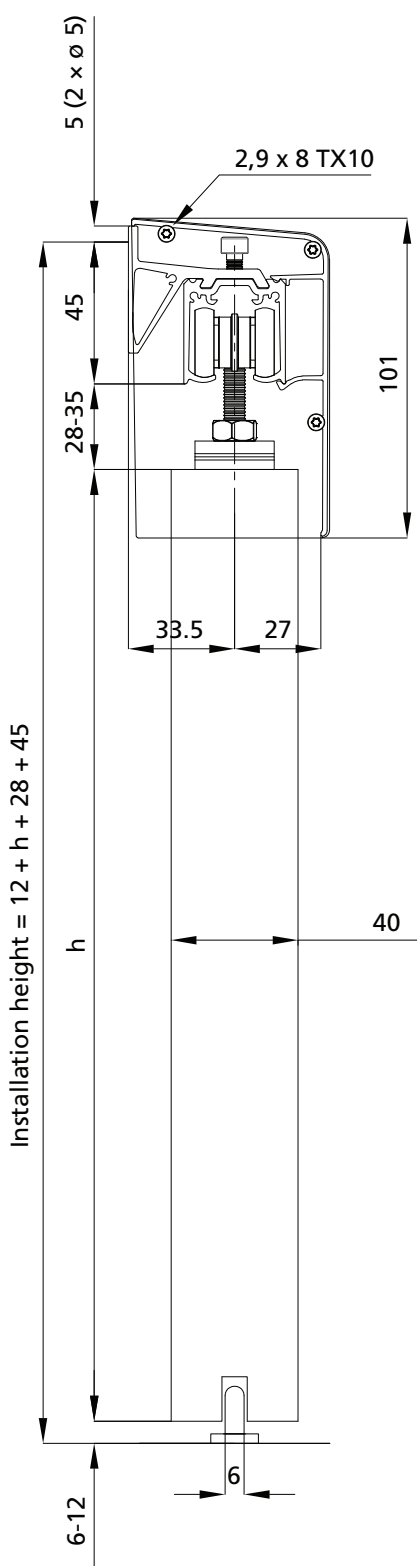

Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!



SISÄOVEN HUOLTO

Sisäovien toimivuus varmistetaan huoltamalla ovia säännöllisesti ja oikein. Väliovia hoidetaan myös tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi oven pintojen liat ja tahrat kannattaa poistaa mahdollisimman pian.

SISÄOVIEN PUHDISTUS

Ovien ja karmien maalatut ja lakatut pinnat kestävät hyvin normaalisti kotitalouksissa käytettäviä aineita kuten vettä, virvoitusjuomia, alkoholia, öljyä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä.

Pinnat puhdistetaan likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi vaivattomimmin. Nihkeä- tai kosteapyyhintä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivousliinalla normaalisti riittää. Kosteapyyhinnän jälkeen oven pinta on kuivattava. Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman lyhyenä.

Poista väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat raskasbenssiinillä tai denaturoidulla sprillä ja pyyhi lopuksi kostealla liinalla. Erittäin pahoja tahroja sekä kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä voi hangata varovasti kalustevahalla.

ÄLÄ KÄYTÄ:

- voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä), sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja maalipintaa
- hankaavia pesuaineita ja pesuvälineitä (himmeät ja puolihimmeät lakkapinnat ovat arimpia hankaukselle)
- ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita
- vahvasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita

Vältä pitkäaikaista nesteen vaikutusta, vedenkäyttöä, kuumia esineitä ja kuumaa vettä. Vältä myös vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Huomaa myös, että pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon.

SISÄOVIEN KORJAUSMAALAUUS

Maalaamiseen käytetään alkydimaalia. Vakiovalkoisen sävy on NCS S 0502-Y ja maalaamiseen käytetään puolihimmeää (kiiltoaste 25) alkydimaalia. Lakkaamiseen käytetään alkydilakkaa, joka valitaan kiiltoasteen mukaan.

SARANOIDEN HUOLTO

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruiden kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven asennuksesta. Voitele saranat asennuksen yhteydessä (esimerkiksi vaseliinitippa saranatapin päähän) ja myöhemmin vuosittain.

LUKON HUOLTO

Oven käyttölukot voidellaan säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri.

TIIVISTEIDEN HUOLTO

Tiivisteet on pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä huoltoa; säännöllinen puhdistus oven normaalin puhdistuksen yhteydessä riittää. Tiivisteiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, se on uusittava.