



Pariovenkarmi:

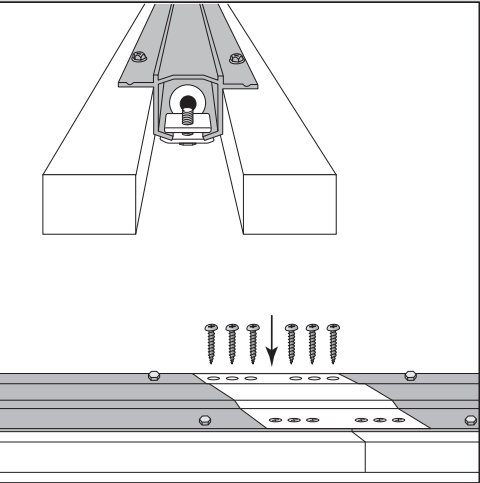


2 yläkappaletta + liitoshela

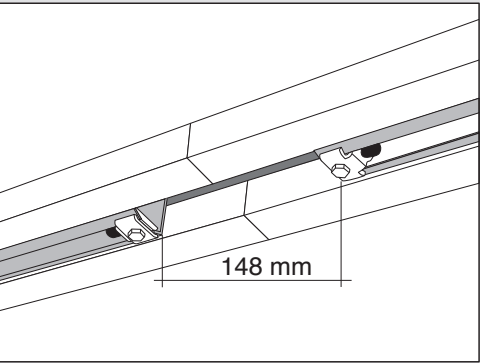


Alumiinikiskojen etäisyys


Käytössä kaksi yksittäisoven karmia:

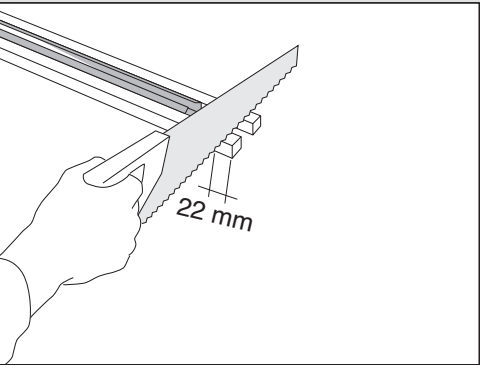


Leikkaa 22mm pois yläkappaleista.

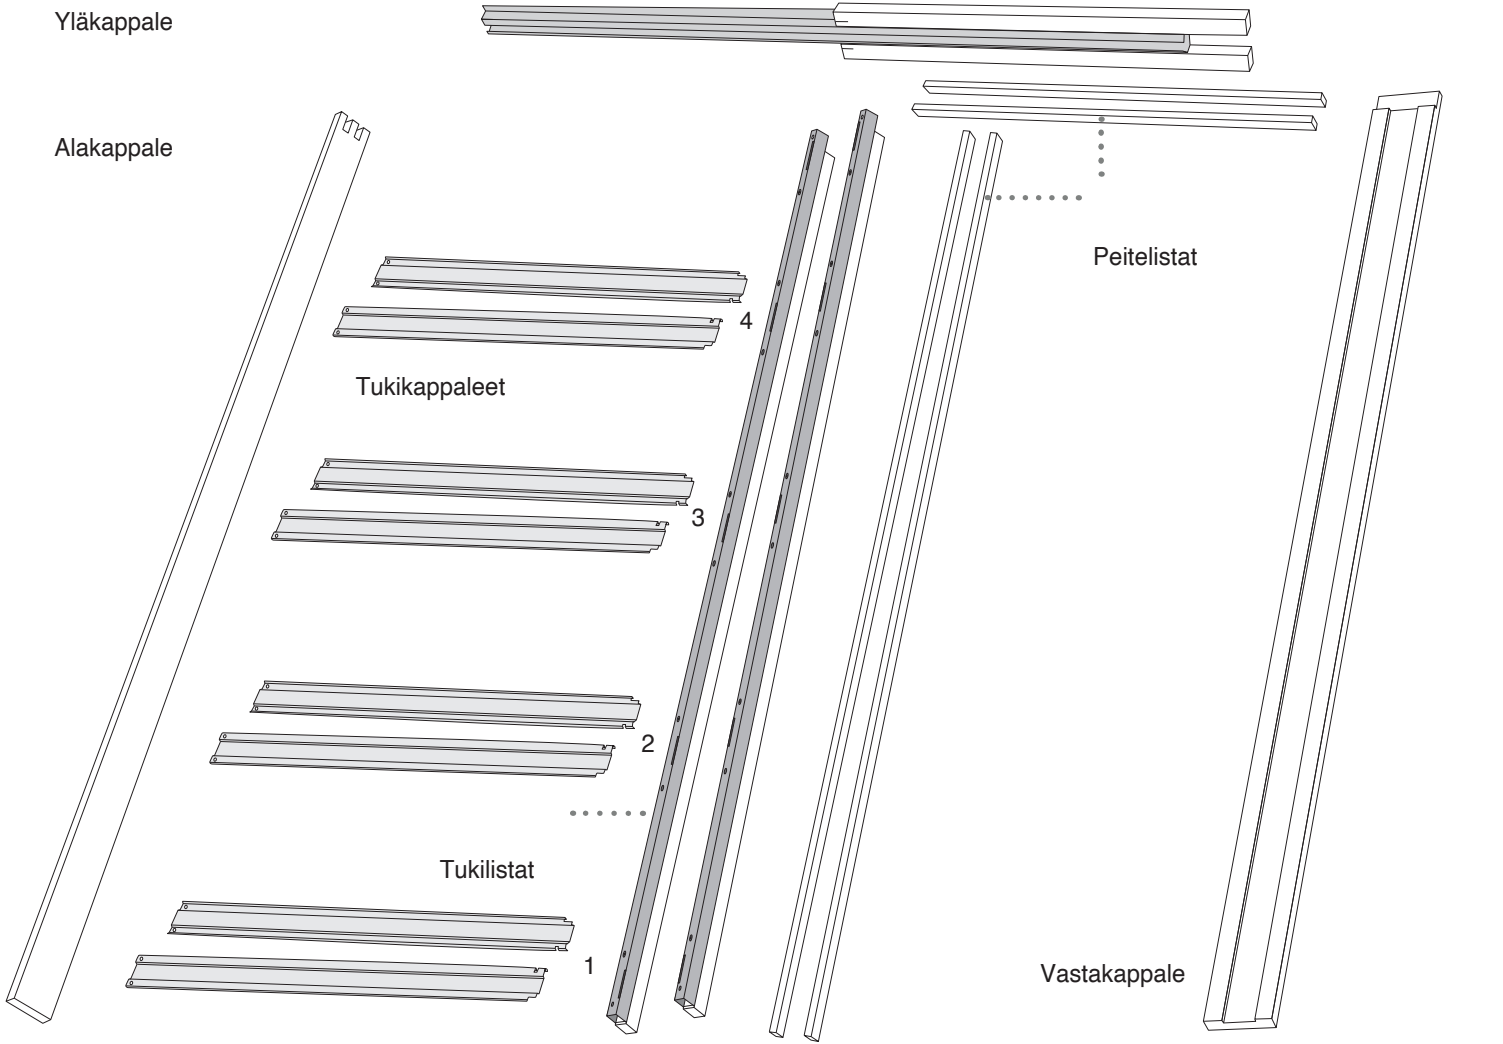

TYÖKALUT:

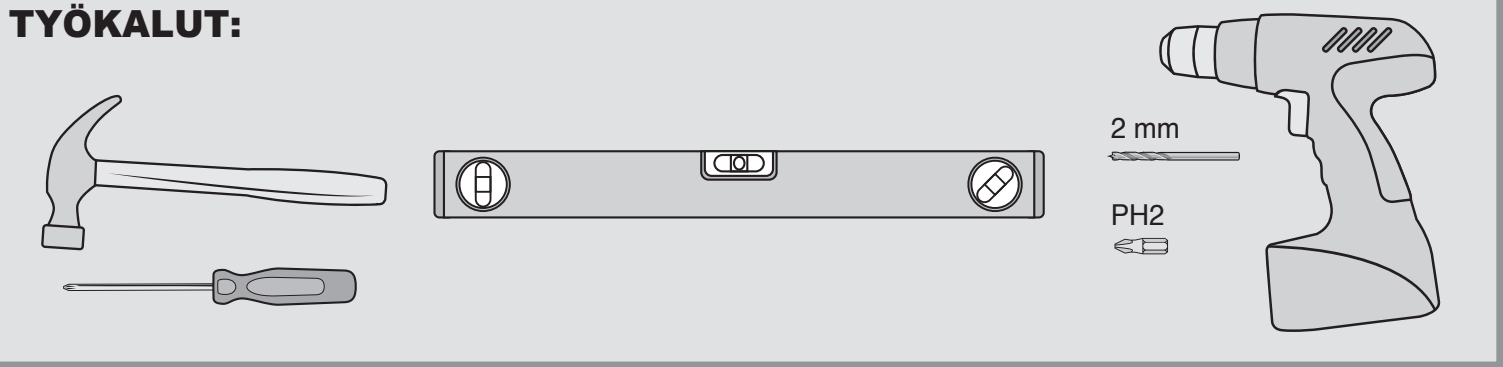


BESLAGPÅSE / TARVIKEPUSSI:

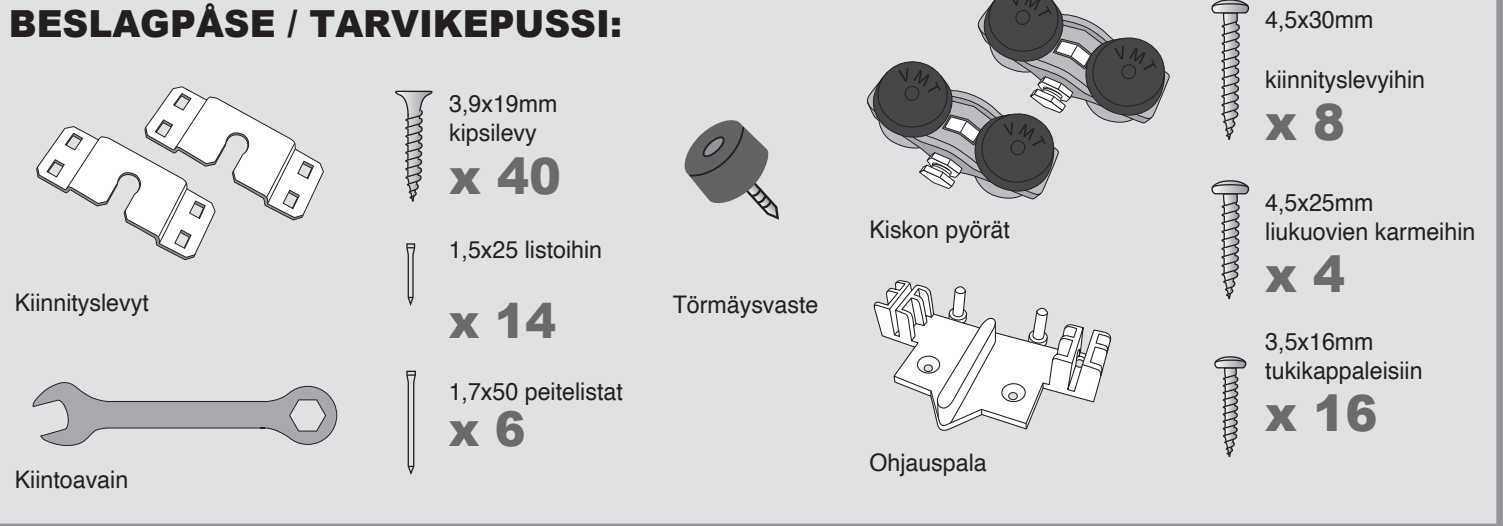


FI
Asennusohje - seinän
sisäänmenevä liukuoven karmi
 66 mm runko, 92–118 mm seinävahvuus




! Huom! JELD-WEN kehittää ja parantaa jatkuvasti tuotteitaan osana liiketoimintastrategiaa. Näin ollen tuotteissa voi esiintyä poikkeamia suhteessa piirrettyyn asennusversioon. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.

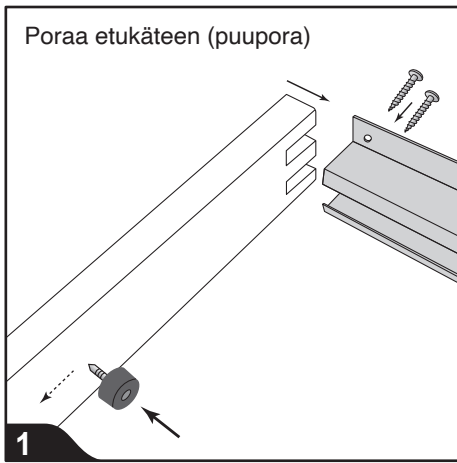


Alakappale + yläkappale. 2 kpl 4,5x25 mm ruuveja.

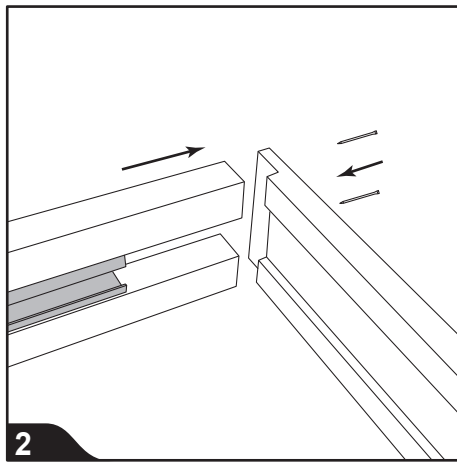


Naulaa vastakappale yläkappaleeseen.

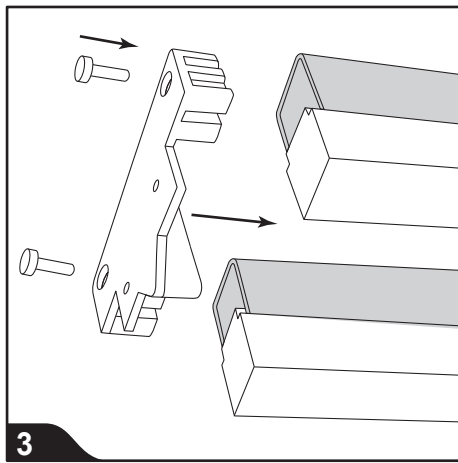


Asenna ohjauspala tukilistaan. Paina/lyö muovinaulat listan sisään.

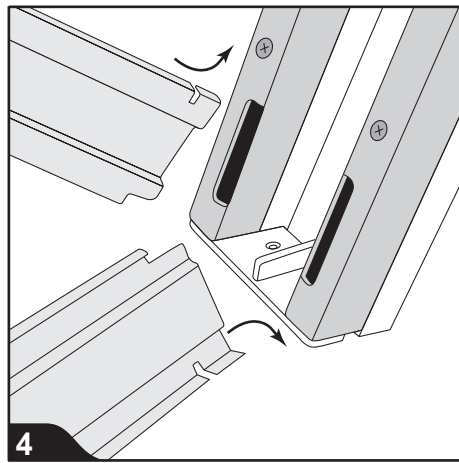


Tukikappaleet tulee asentaa kahden tukilistan neljään alimpaan reikään

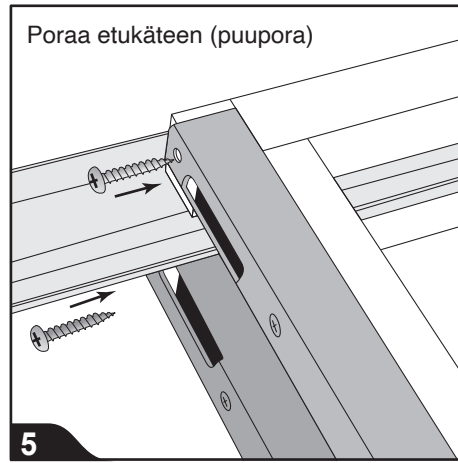


Tukilistat + yläkappale, 2 kpl 4,5x25mm ruuveja.

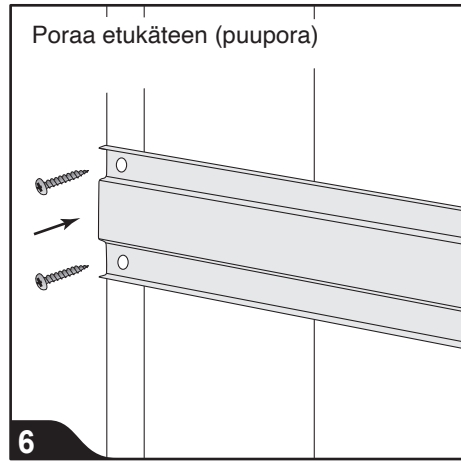


Poraa etukäteen. Liitä tukikappaleet tasoon kahdella 3,5x16mm ruuvilla.

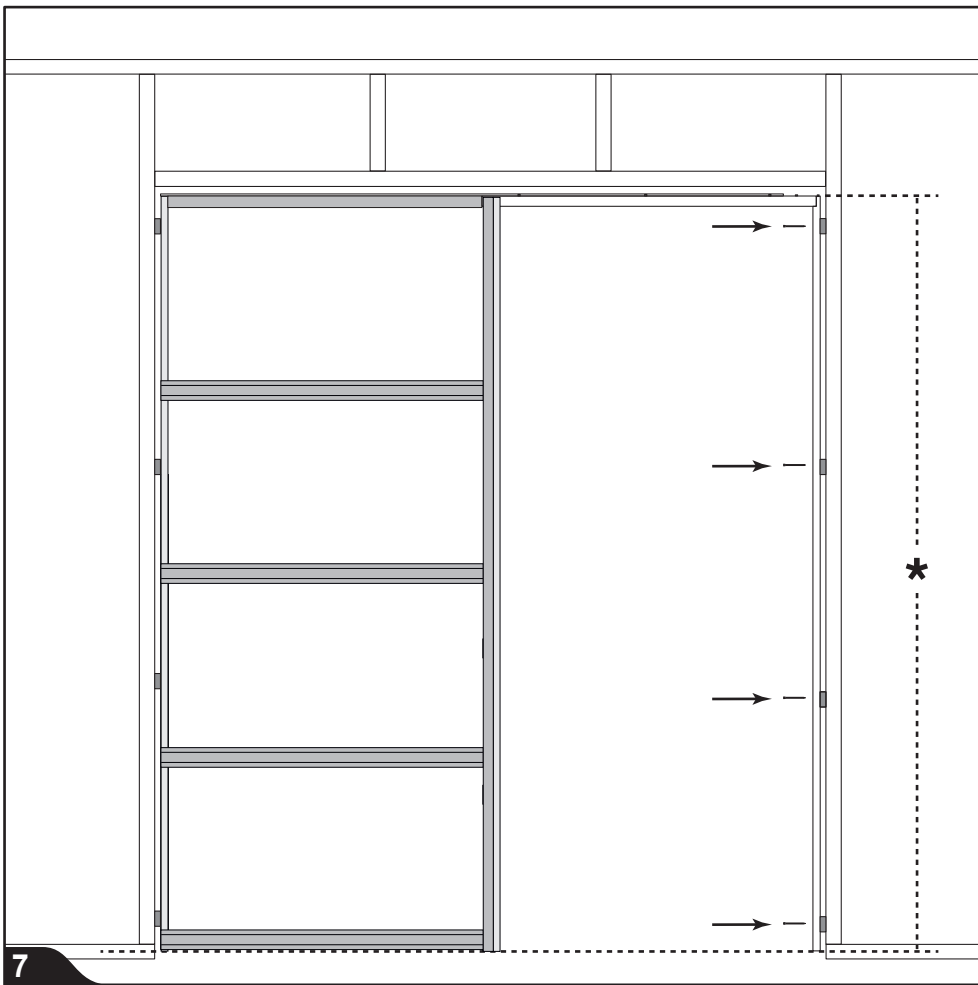


Liitä yläkarmi pystyja vaakasuunnassa. **Asenna karmi valmiin lattiapinnan tasoon *)**. Käytä asennuksessa kiiloja. Tarkista suorakulmaisuus ristimitalla. Vastakappale kiinnitetään seinärakenteeseen naulaimella tai nauloilla keskeltä. Naulojen pitää olla riittävät pitkät. Voidaan käyttää myös ruuveja, tällöin ruuvien kannat pitää peittää peitetulpilla. Eivät kuulu toimitukseen.

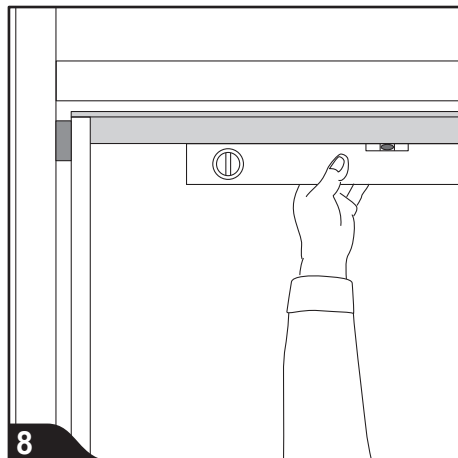


Tarkista että yläkappale on suorassa. Naulaa tai ruuvaa kiinteä runko (kehys).

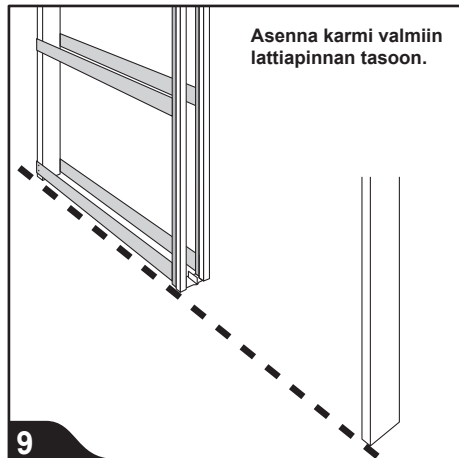


Kohdista tukilistat suoraan. Liitä ohjauspala ruuvilla.

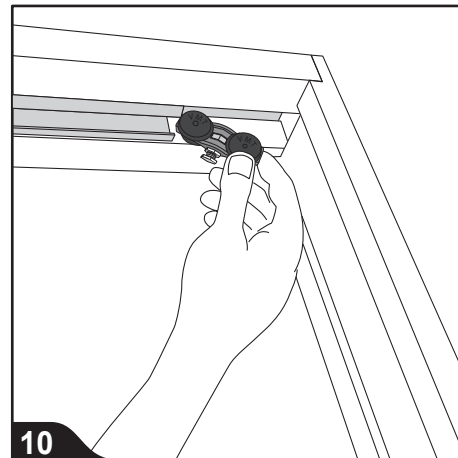

Kiinnitä kiskon pyörät paikalleen yläkappaleen kiskoille.

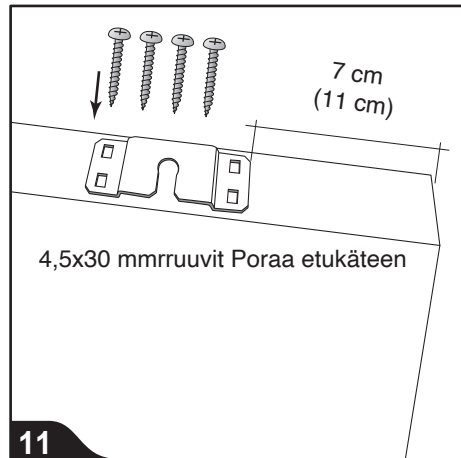


Asenna kiinnityslevyt ovilevyyn. Yksittäisovi: 7 cm reunasta, pariovi: 11cm reunasta.

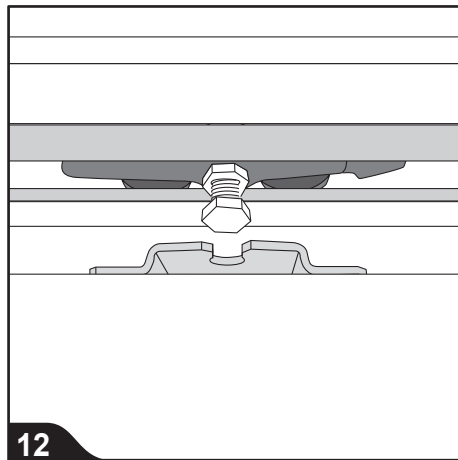


Nosta ovilevy paikoilleen. Säädä ovilevyn korkeus kiintoavaimella. Kiristä lukitusmutterit.



Naulaa peitelistat. 3-4mm etäisyys.

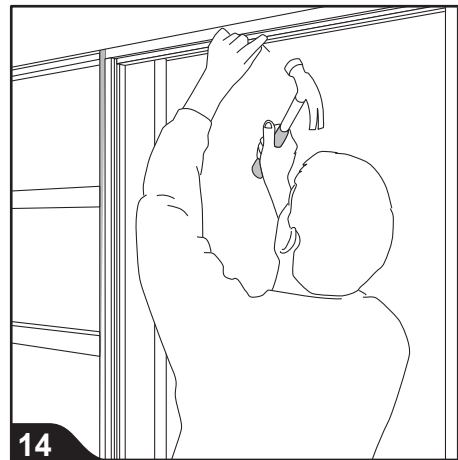


Naulaa ylin peitelistat* Kipsilevyn asennuksessa esiporaa 2,5 mm terällä ruuvireiät

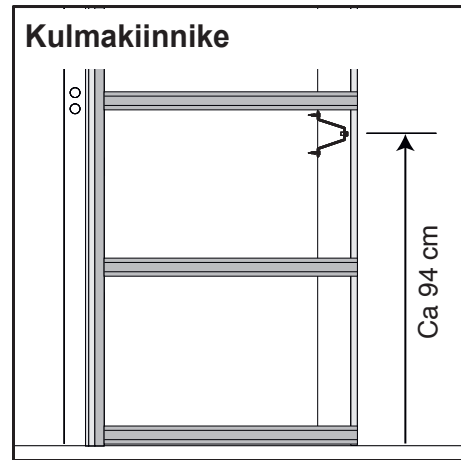


Kiinnikkeet voidaan kiinnittää myös oven takapuolelle (lukko tai vedin). Kulmakiinnikkeet tilataan ja toimitetaan erikseen.

Pariovenkarmi:

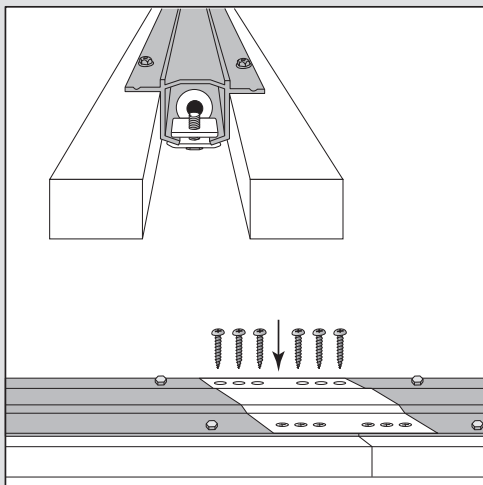


2 yläkappaletta + liitoshela

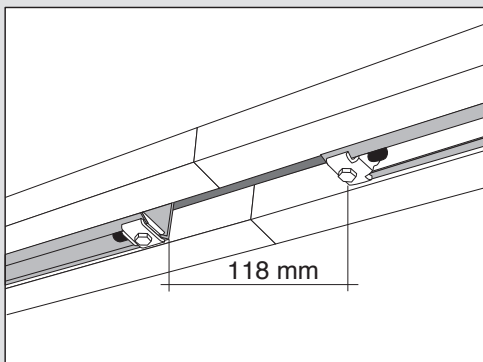


Alumiinikiskojen etäisyys

Käytössä kaksi yksittäisoven karmiä:

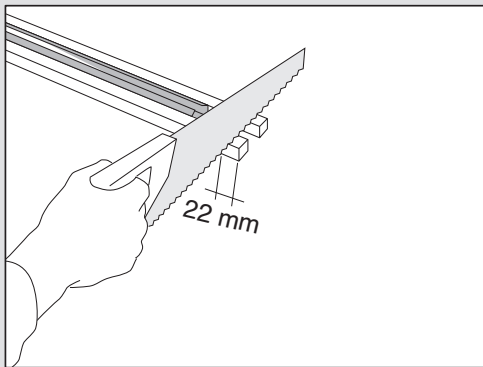


Leikkaa 22mm pois yläkappaleista.

SISÄLTÖ:

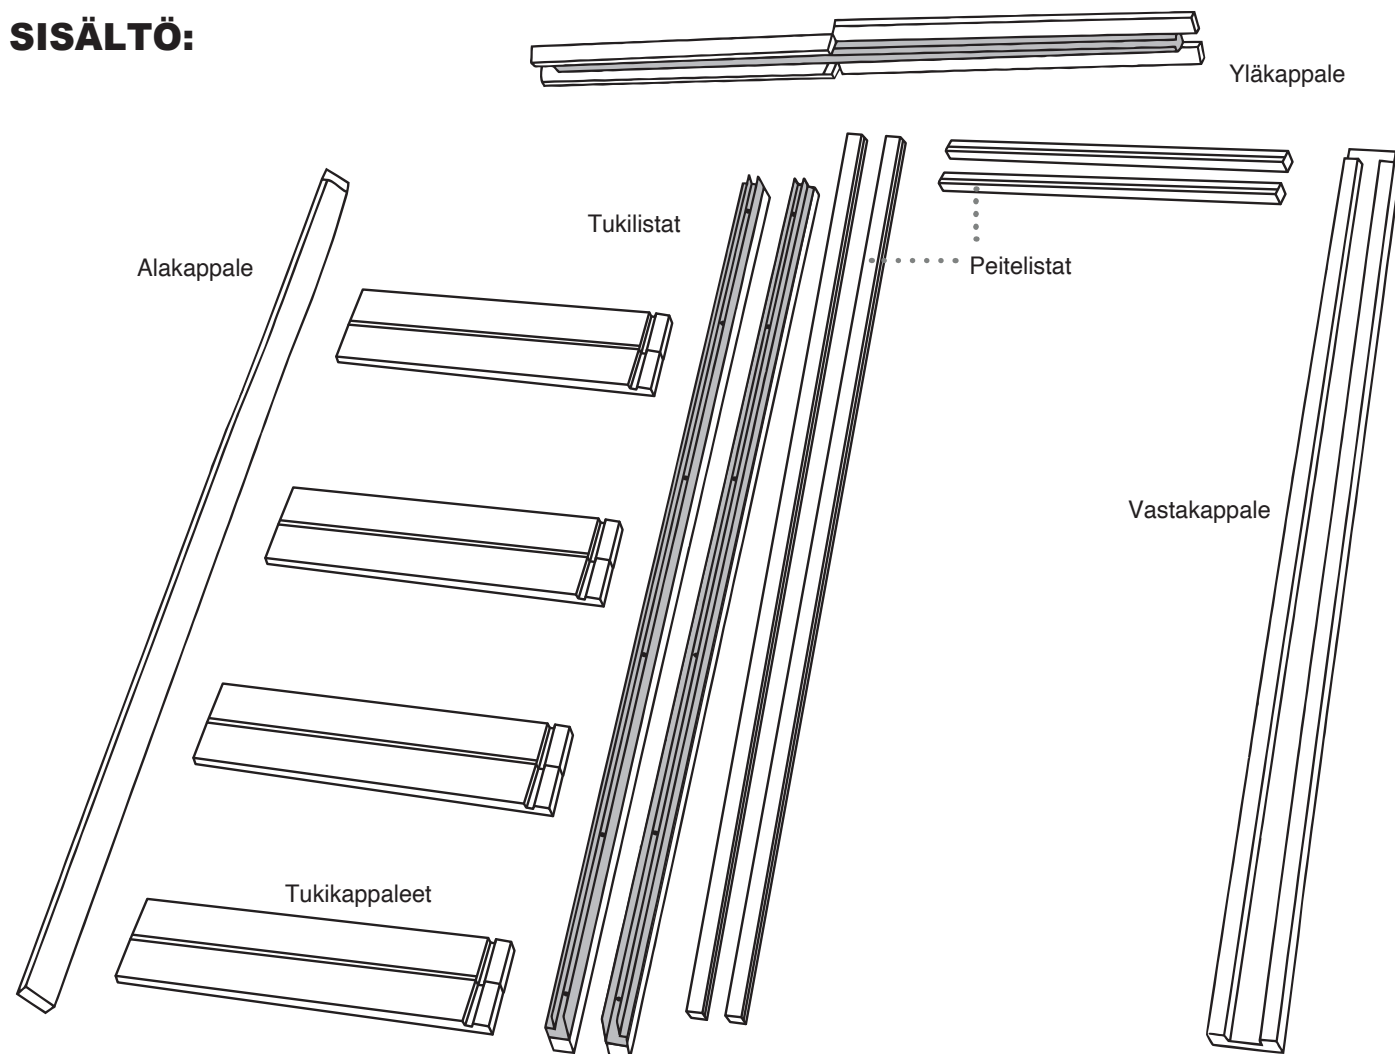

TYÖKALUT:

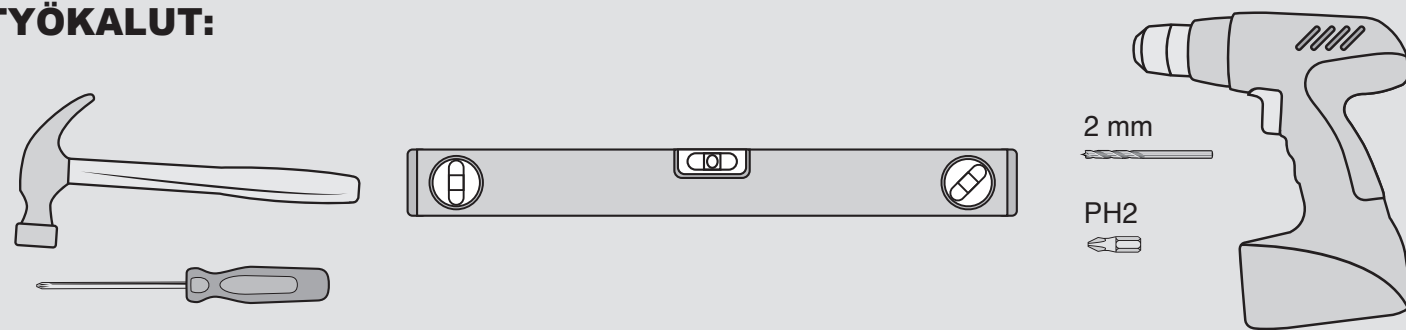

TARVIKEPUSSI:




FI Asennusohje - seinän sisäänmenevä liukuoven karmi


95 mm runko,
121–147 mm seinävahvuus




! Huom! JELD-WEN kehittää ja parantaa jatkuvasti tuotteitaan osana liiketoimintastrategiaa. Näin ollen tuotteissa voi esiintyä poikkeamia suhteessa piirrettyyn asennusversioon. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.

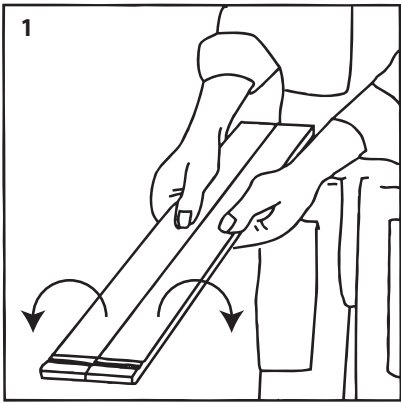


Taita vaakaan tulevat tukikappaleet kahteen osaan

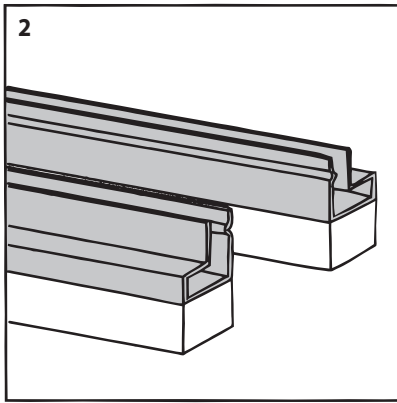



Laita pystyyn tulevat tukikappaleet tasaiselle alustalle.

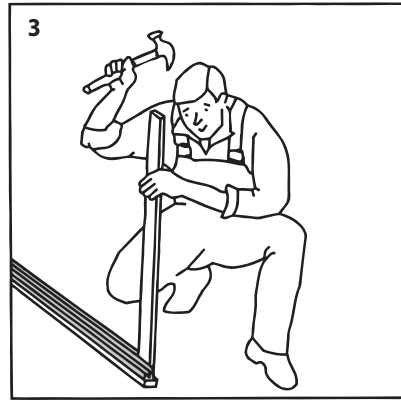


Aloita asentamalla tukikappale toiseen päähän

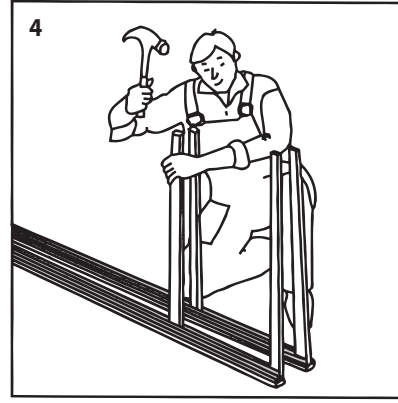


Asenna loput tukikappaleet asianmukaisesti tukilistaprofiiliin

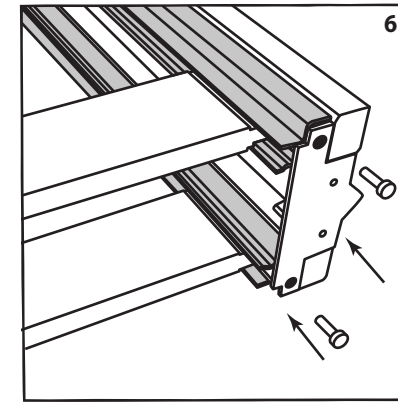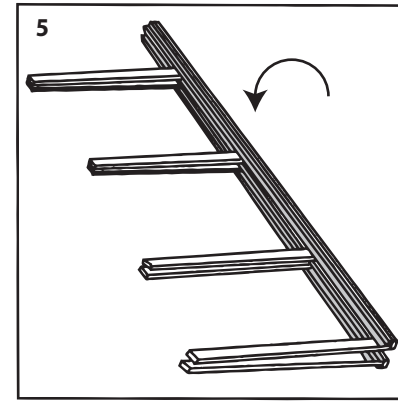



Asenna ohjauspala tukilistaan, paina/lyö muovinaulat listan sisään.

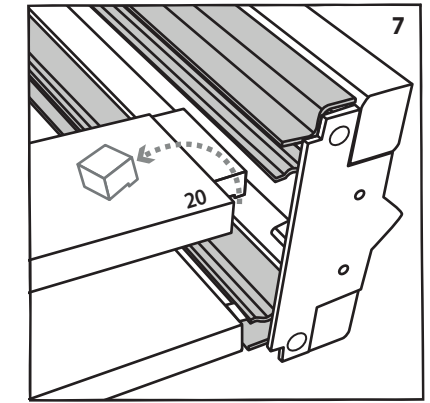


Jos alin vaakatuki halutaan asentaa lattiatasoon niin siitä voidaan sahata 20 mm pala pois tarvittaessa

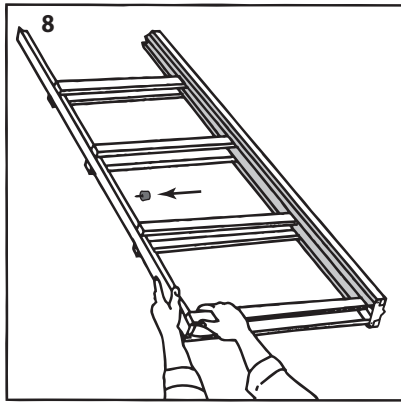


Naulaa tukikappaleet alakappaleeseen.

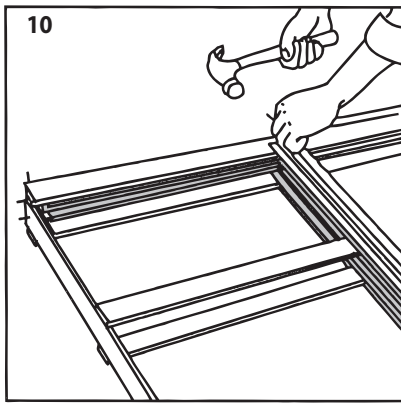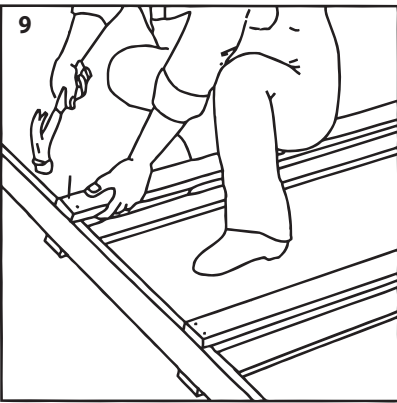

Naulaa yläkappale.

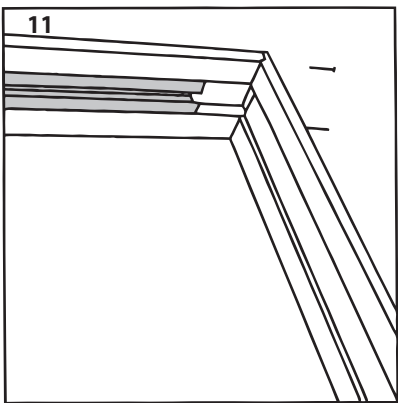


Naulaa vastakappale.

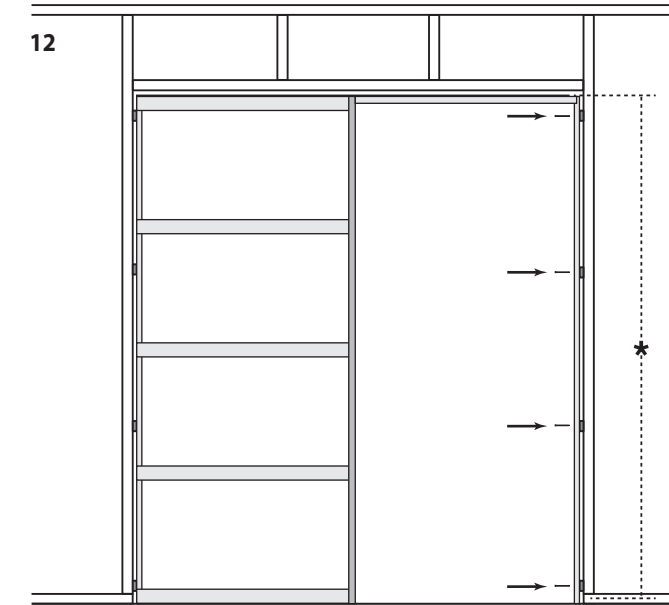


Liitä yläkarmi pystyja vaakasuunnassa. **Asenna karmi valmiin lattiapinnan tasoon.** Käytä asennuksessa kiiloja. Tarkista suorakulmaisuus ristimitalla. Vastakappale kiinnitetään seinärakenteeseen naulaimella tai nauloilla keskeltä. Naulojen pitää olla riittävät pitkät. Voidaan käyttää myös ruuveja, tällöin ruuvien kannat pitää peittää peitetulpilla. Eivät kuulu toimitukseen.


Aseta alakappale paikoilleen tukikappaleiden väliin. Kiinnitä törmäysvaste levyyn keskelle 1 metrin etäisyydelle yläreunasta.

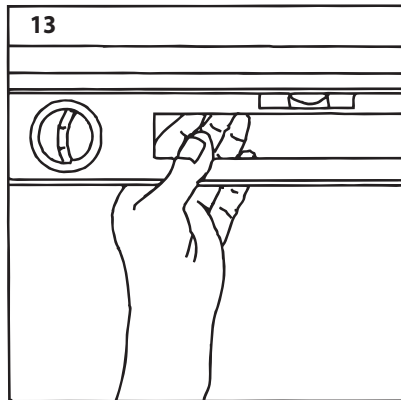


On tärkeää, että yläkappale on suorassa. Naulaa tai ruuvaa kiinteä runko (kehys).

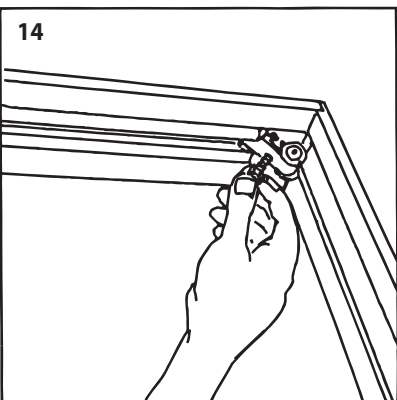


Kiinnitä kiskon pyörät paikalleen yläkappaleen kiskoille.

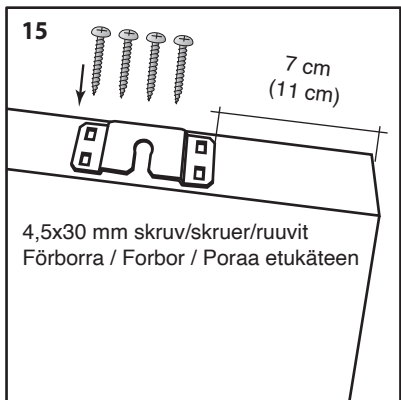


Asenna kiinnityslevyt ovilevyyn. Yksittäisovi: 7 cm reunasta, pariovi: 11 cm reunasta. 4,5x30mm ruuvit.

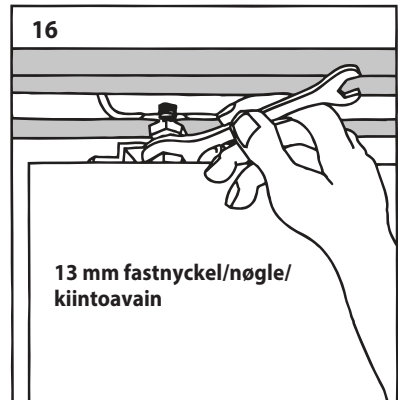


Nosta ovilevy paikoilleen. Sääda ovilevyn korkeus 13 mm kiintoavaimella. Kiristä lukitusmutterit.

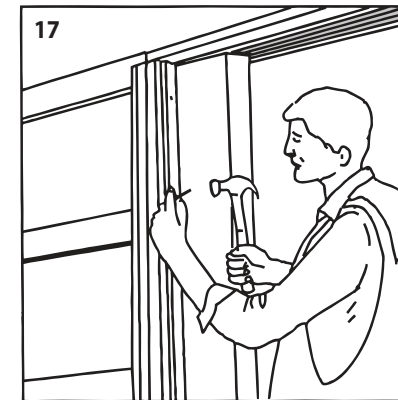

Naulaa peitelistat. 3-4mm etäisyys oven reunasta.

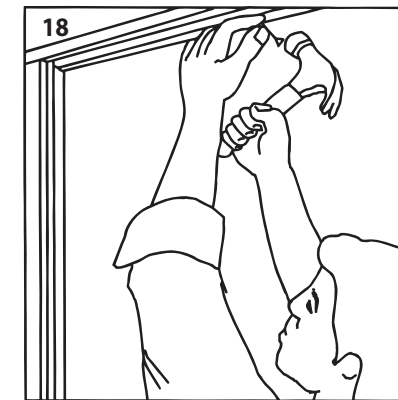

Naulaa ylin peitelistat.






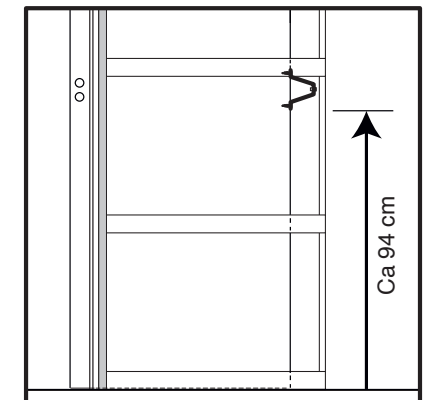


Kulmakiinnike Pyynnöstä kiinnikkeet voidaan kiinnittää myös oven takapuolelle (lukko tai vedin). Kulmakiinnikkeet tilataan ja toimitetaan erikseen. (n.94cm)



SOFT-CLOSE for BUILT-IN

M7 - M13

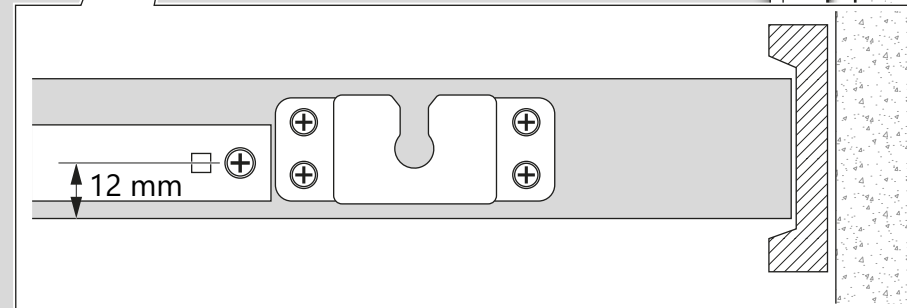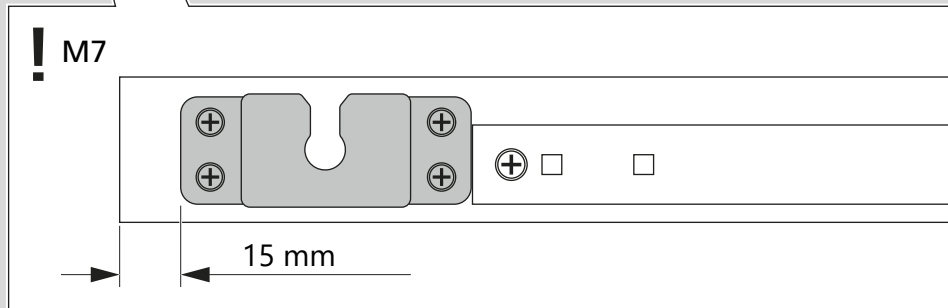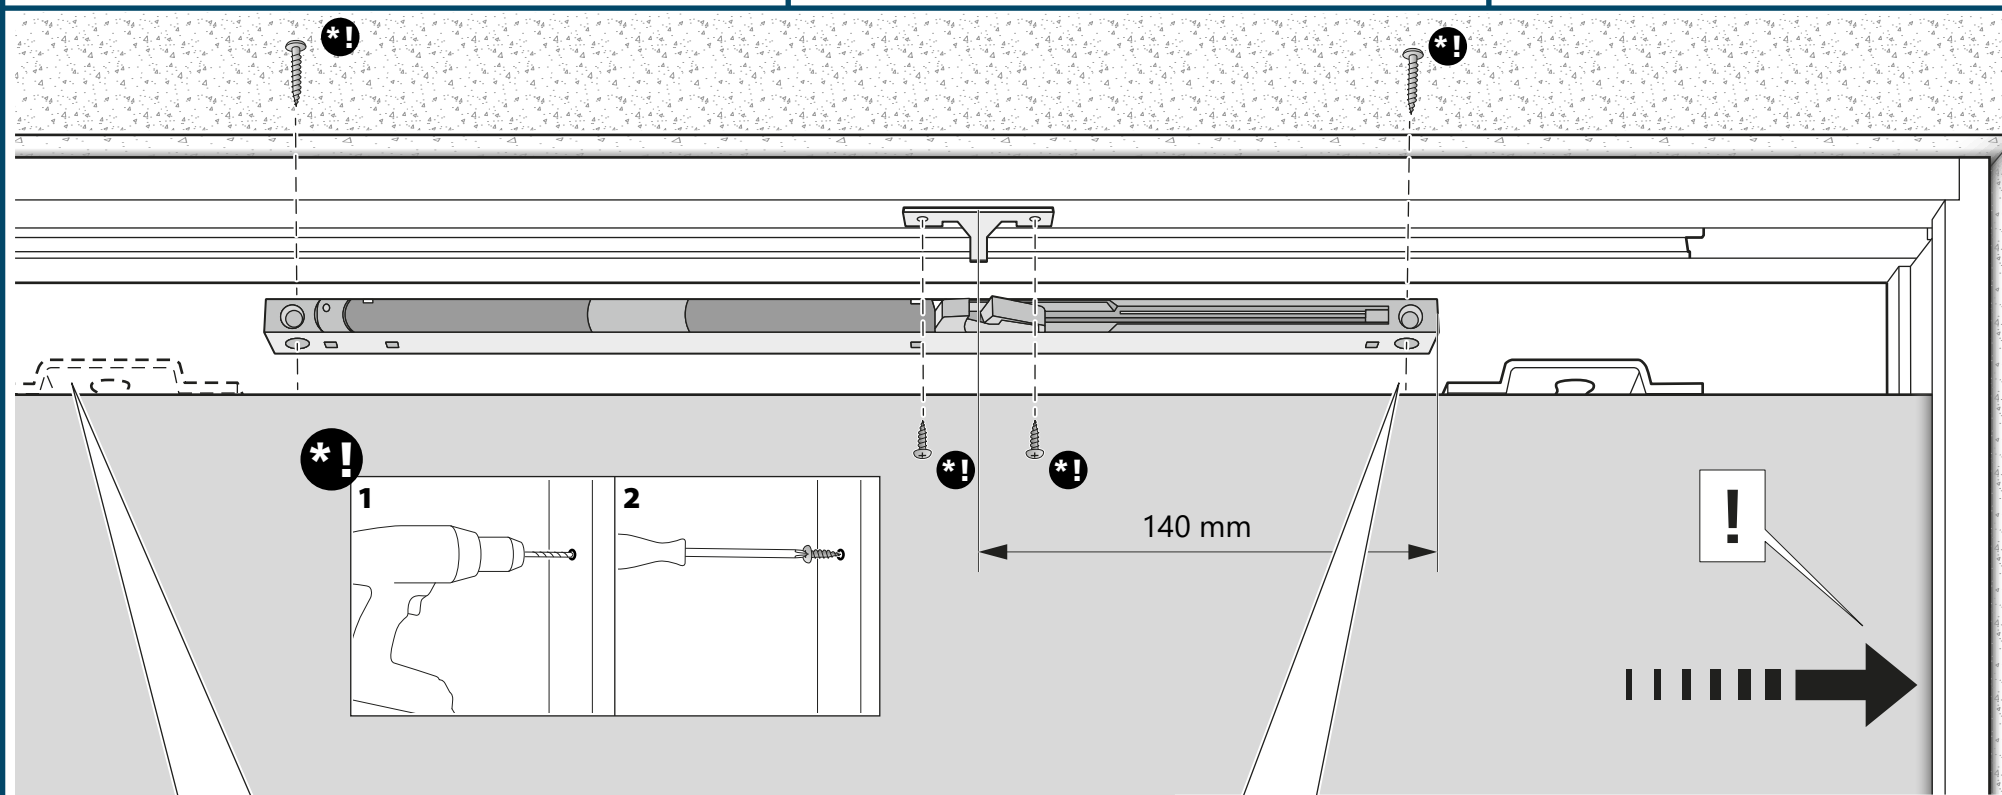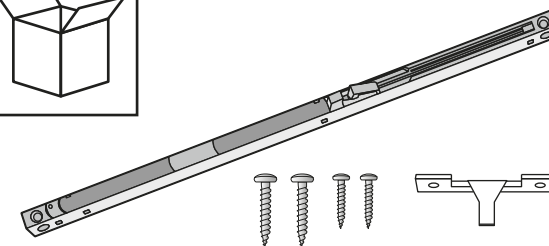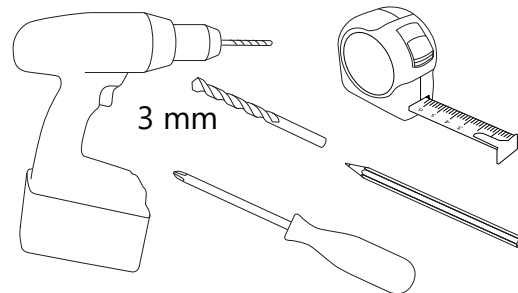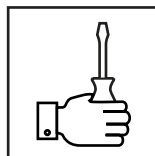

SISÄOVEN HUOLTO

Sisäovien toimivuus varmistetaan huoltamalla ovia säännöllisesti ja oikein. Väliovia hoidetaan myös tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi oven pintojen liat ja tahrat kannattaa poistaa mahdollisimman pian.

SISÄOVIEN PUHDISTUS

Ovien ja karmien maalatut ja lakatut pinnat kestävät hyvin normaalisti kotitalouksissa käytettäviä aineita kuten vettä, virvoitusjuomia, alkoholia, öljyä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä.

Pinnat puhdistetaan likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi vaivattomimmin. Nihkeä- tai kosteapyyhintä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivousliinalla normaalisti riittää. Kosteapyyhinnän jälkeen oven pinta on kuivattava. Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman lyhyenä.

Poista väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat raskasbenssiinillä tai denaturoidulla sprillä ja pyyhi lopuksi kostealla liinalla. Erittäin pahoja tahroja sekä kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä voi hangata varovasti kalustevahalla.

ÄLÄ KÄYTÄ:

- voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä), sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja maalipintaa
- hankaavia pesuaineita ja pesuvälineitä (himmeät ja puolihimmeät lakkapinnat ovat arimpia hankaukselle)
- ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita
- vahvasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita

Vältä pitkäaikaista nesteen vaikutusta, vedenkäyttöä, kuumia esineitä ja kuumaa vettä. Vältä myös vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Huomaa myös, että pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon.

SISÄOVIEN KORJAUSMAALAUUS

Maalaamiseen käytetään alkydimaalia. Vakiovalkoisen sävy on NCS S 0502-Y ja maalaamiseen käytetään puolihimmeää (kiiltoaste 25) alkydimaalia. Lakkaamiseen käytetään alkydilakkaa, joka valitaan kiiltoasteen mukaan.

SARANOIDEN HUOLTO

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruiden kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven asennuksesta. Voitele saranat asennuksen yhteydessä (esimerkiksi vaseliinitippa saranatapin päähän) ja myöhemmin vuosittain.

LUKON HUOLTO

Oven käyttölukot voidellaan säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri.

TIIVISTEIDEN HUOLTO

Tiivisteet on pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä huoltoa; säännöllinen puhdistus oven normaalin puhdistuksen yhteydessä riittää. Tiivisteiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, se on uusittava.